


## Audi e-tron installasjonsveiledning

Takk for at du valgte Fastlane Hundebur. Denne veiledningen forklarer steg for steg hvordan buret sikkert og korrekt monteres i bilen for optimal stabilitet og sikkerhet for deg og din hund.



1. Baksetene på førersiden legges ned.
  - a. Når baksetet legges ned roterer det rundt en aksling som benyttes for sikring av buret, denne er tilgjengelig fra innsiden av bilen men kan være vanskelig å se.

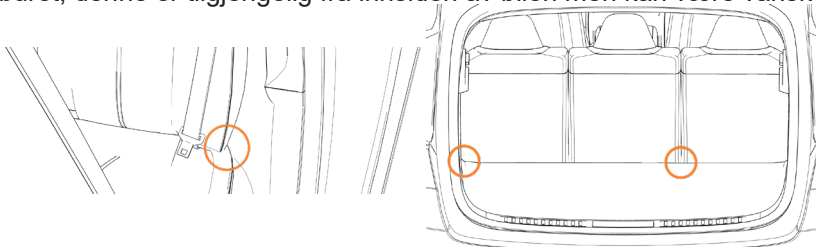


### Standardmontering:


Nødvendig utstyr for standardmontering:

- Hundebur
- Festebånd 0.5 m 1 stk.
- Festeklips 1 stk


2. Buret plasseres inn bak venstre sete og over transportsikringsbøylen:

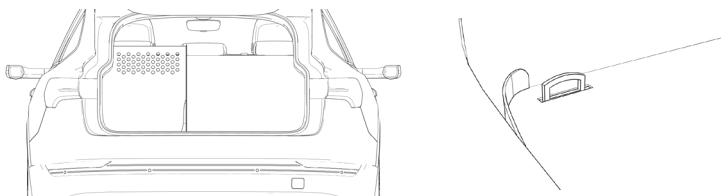

3. Medfølgende festebånd føres inn gjennom den triangulære åpningen i venstre side av buret, fra utsiden, og videre ut gjennom åpningen i bakveggen:

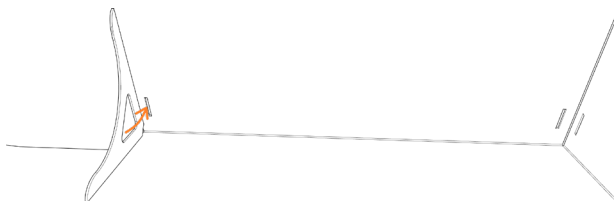

4. Med baksetet nede, tre festebåndet rundt akslingen på venstre side av setet og stram godt.
5. Legg bakseteryggen tilbake til opprinnelig posisjon.
6. Sikre buret til slutt med festeklipset som vist her til høyre:
7. Buret er nå sikret og klart til bruk.

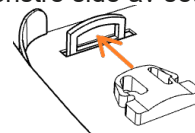


### Sideforskyvning av buret:

Tilleggsutstyr for sideforskyvning:


- Festebånd 1.5 m 4 stk.

Buret kan sideforskyves slik at det plasseres sentrert på de to venstre baksetene.

1. Med baksetet nede plasser buret midt på de to venstre setene:

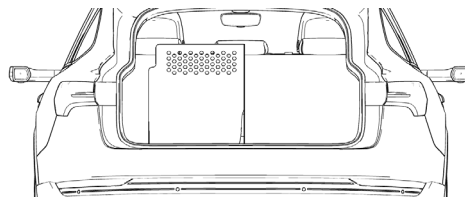

2. Benytt 4 stk lange festebånd, én fra hvert hjørne av buret:

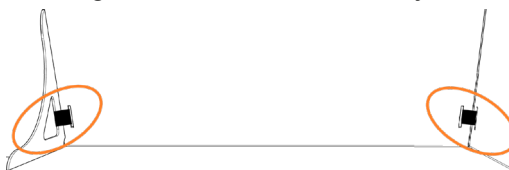

3. Sikre båndene rundt hver sin ende av akslingen til baksetet og i transportsikringsbøylen i bakkant.
4. Legg bakseteryggen tilbake til opprinnelig posisjon.
5. Buret er nå sikret og klart til bruk.

Takk igjen for at du valgte Fastlane Hundebur. Vi gjør vårt beste for å levere høykvalitets produkter som sørger for sikker transport av hunden din år etter år samtidig som de beskytter kjøretøy og passasjerer.