

Skoda Enyaq installasjonsveiledning

Takk for at du valgte Fastlane Hundebur. Denne veiledningen forklarer steg for steg hvordan buret sikkert og korrekt monteres i bilen for optimal stabilitet og sikkerhet for deg og din hund.

Standardmontering


Nødvendig utstyr for standardmontering:

- Hundebur
- Festebånd 2 stk.

1. Hattehyllen og bagasjeromstrekket fjernes og gulvet skal stå i nedre posisjon i forkant (høyt gulv, i flat posisjon).
2. Legg buret inn og helt til venstre og før festebåndet i det øvre hullet midt på framveggen:



3. Før festebåndet videre gjennom bøylen i seteryggen og tilbake inni buret, gjennom det nedre hullet. Stram godt til på båndet.

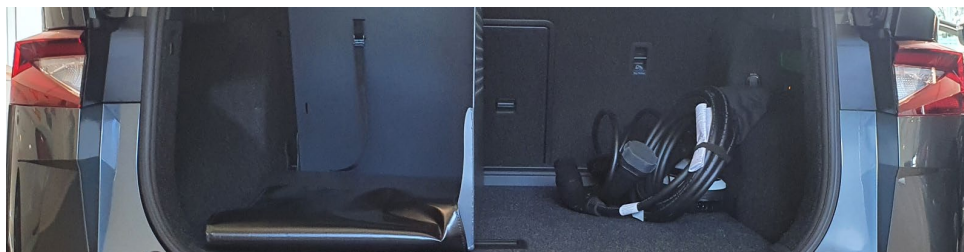

4. Det andre festebåndet benyttes i bakkant for å hindre bevegelse sideveis:



5. Buret er nå sikret og klart til bruk.


Sideforskyvning av buret

Ekstrautstyr for sideforskyvning:

- Festebånd 2 stk.

Buret kan sideforskyves slik at det plasseres sentrert på de to venstre baksetene.

1. Flytt buret til ønsket posisjon og benytt hullene på siden av frontveggen til å sikre buret til bøylen i siden av bagasjerommet:

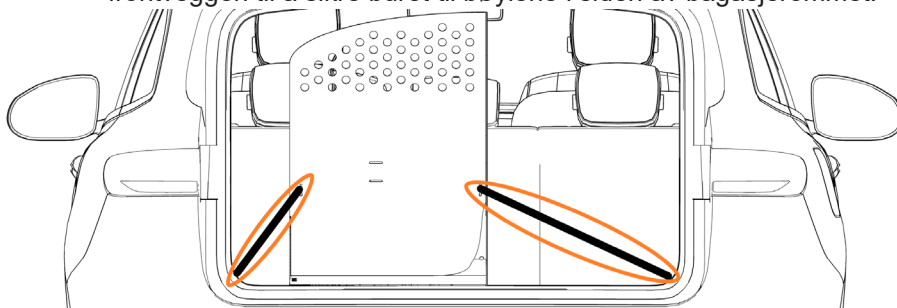

2. Stram festebåndene godt.
3. Buret er nå sikret og klart til bruk.

Takk igjen for at du valgte Fastlane Hundebur. Vi gjør vårt beste for å levere høykvalitets produkter som sørger for sikker transport av hunden din år etter år samtidig som de beskytter kjøretøy og passasjerer.