

Generell installasjonsveiledning for hundebur

Takk for at du valgte Fastlane Hundebur. Denne veiledningen forklarer steg for steg hvordan buret sikkert og korrekt monteres i bilen for optimal stabilitet og sikkerhet for deg og din hund.


Standardmontering:

Nødvendig utstyr for

standardmontering:

- Hundebur
- Festebånd 0.5 m 1 stk.


1. Hattehyllen og eventuelt Bagasjeromstrekk fjernes:

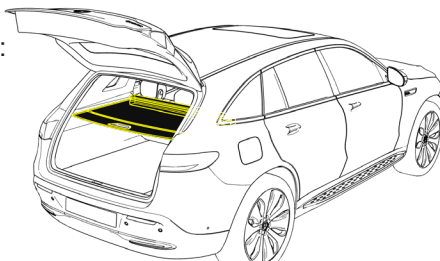

2. Før festebåndet i gjennom det øvre hullet fra innsiden av buret og plasser buret halvveis inn i bilen:



3. Før festebåndet videre gjennom bøylen i seteryggen og tilbake inni buret, gjennom det nedre hullet. Videre strammes det godt til med buret plassert helt frem og til venstre i bagasjerommet:

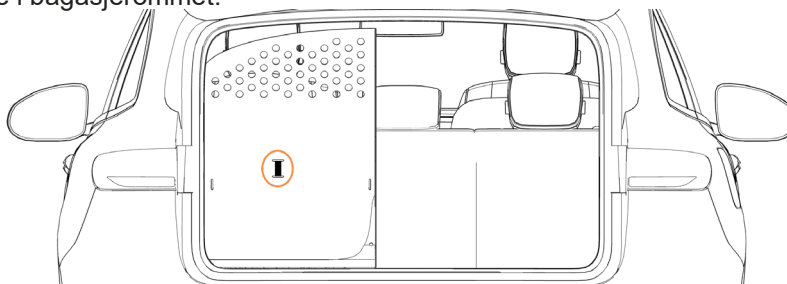

4. Buret er nå sikret og klart til bruk.

* De fleste biler har flere festemuligheter i bagasjerommet, benytt disse hvor mulig.

Sideforskyvning av buret:


Tilleggsutstyr for

sideforskyvning:

- Festebånd 1.5 m 2 stk.

Buret kan sideforskyves slik at det plasseres sentrert på de to venstre baksetene.

1. Flytt buret til ønsket posisjon og benytt hullene på siden av frontveggen til å sikre buret til bakseteryggen:

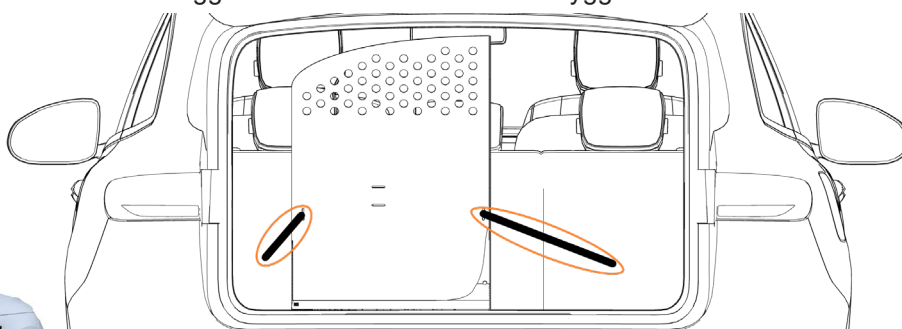

2. Stram festebåndene godt.
3. Buret er nå sikret og klart til bruk.



Takk igjen for at du valgte Fastlane Hundebur. Vi gjør vårt beste for å levere høykvalitets produkter som sørger for sikker transport av hunden din år etter år samtidig som de beskytter kjøretøy og passasjerer.