

Volkswagen ID.4 / ID.3 installasjonsveiledning

Takk for at du valgte Fastlane Hundebur. Denne veiledningen forklarer steg for steg hvordan buret sikkert og korrekt monteres i bilen for optimal stabilitet og sikkerhet for deg og din hund.


Standardmontering:

Nødvendig utstyr for

standardmontering:

- Hundebur
- Festebånd 0.5 m 1 stk.


1. Hattehyllen og eventuelt Bagasjeromstrekk fjernes:

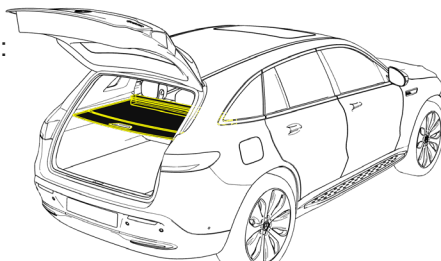

2. Før festebåndet i gjennom det øvre hullet fra innsiden av buret og plasser buret halvveis inn i bilen:




3. Før festebåndet videre gjennom bøylen i seteryggen og tilbake inni buret, gjennom det nedre hullet. Videre strammes det godt til med buret plassert helt frem og til høyre i bagasjerommet:

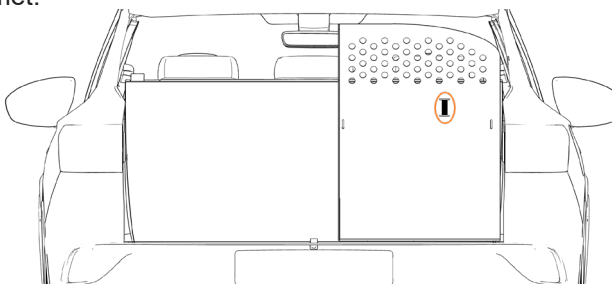

4. Buret er nå sikret og klart til bruk.

Buret kan sideforskyves slik at det plasseres sentrert på de to høyre baksetene.

1. Flytt buret til ønsket posisjon og benytt hullene på siden av frontveggen til å sikre buret til bakseteryggen:

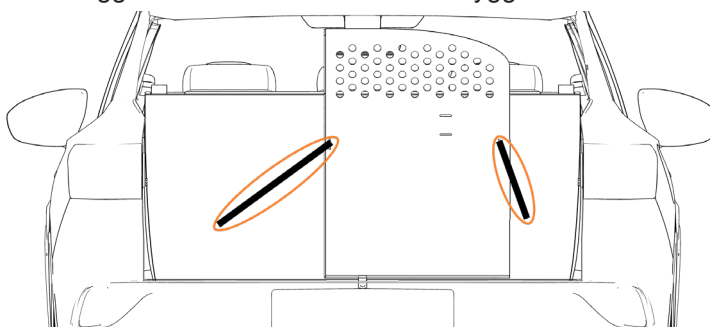

2. Stram festebåndene godt.
3. Buret er nå sikret og klart til bruk.

Sideforskyvning av buret:

Tilleggsutstyr for

sideforskyvning:

- Festebånd 1.5 m 2 stk.



Takk igjen for at du valgte Fastlane Hundebur. Vi gjør vårt beste for å levere høykvalitets produkter som sørger for sikker transport av hunden din år etter år samtidig som de beskytter kjøretøy og passasjerer.