

Hyundai Ioniq 5 installasjonsveiledning

Takk for at du valgte Fastlane Hundebur. Denne veiledningen forklarer steg for steg hvordan buret sikkert og korrekt monteres i bilen for optimal stabilitet og sikkerhet for deg og din hund.

Standardmontering


Nødvendig utstyr for standardmontering:

- Hundebur
- Festebånd 1m 1 stk
- Festebånd 0.5m 1 stk.

1. Legg buret inn og helt til venstre og før festebåndet i det øvre hullet midt på framveggen:



2. Før festebåndet videre gjennom bøylen i seteryggen og tilbake inni buret, gjennom det nedre hullet.

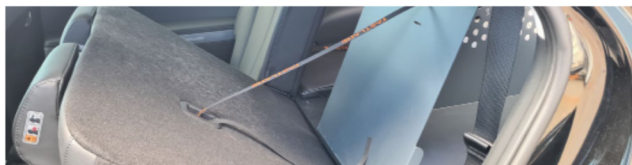

3. Setet reises opp til det er i full kontakt med buret, festebåndet strammes godt og det andre festebåndet benyttes i bakkant for å hindre bevegelse sideveis:



4. Buret er nå sikret og klart til bruk




Sideforskyvning av buret

Ekstra utstyr for sideforskyvning:

- Festebånd 2 stk.

Buret kan sideforskyves slik at det plasseres sentrert på de to venstre baksetene.

1. Flytt buret til ønsket posisjon og benytt hullene på siden av frontveggen (eller i bunnen) til å sikre buret til bøylen i siden av bagasjerommet:

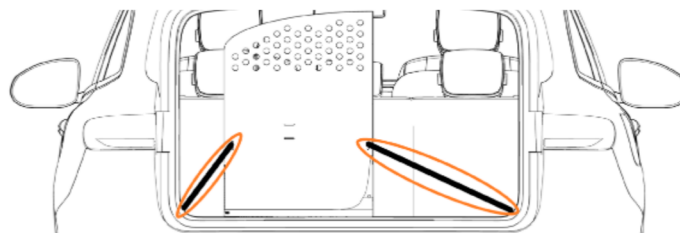

2. Stram festebåndene godt og benytt bakre festepunkt hvor mulig for å hindre sideveis bevegelse.
3. Buret er nå sikret og klart til bruk.

Takk igjen for at du valgte Fastlane Hundebur. Vi gjør vårt beste for å levere høykvalitets produkter som sørger for sikker transport av hunden din år etter år samtidig som de beskytter kjøretøy og passasjerer.