

## Installasjonsveiledning for Jaguar I-Pace hundebur

Takk for at du valgte Fastlane Hundebur. Denne veiledningen forklarer steg for steg hvordan buret sikkert og korrekt monteres i bilen for optimal stabilitet og sikkerhet for deg og din hund.


### Standardmontering:

#### Nødvendig utstyr for

#### standardmontering:

- Hundebur
- Festebånd 0.5 m 1stk
- Festeklips


1. Hattehyllen og eventuelt Bagasjeromstrekk fjernes:

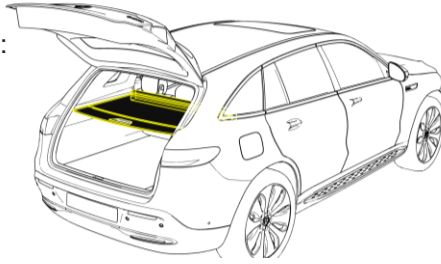


2. Før festebåndet gjennom det øvre hullet fra innsiden av buret og plasser buret halvveis inn i bilen:



3. Før festebåndet videre gjennom bøylene i seteryggen og tilbake inn i buret gjennom det nedre hullet. Videre strammes det godt til med buret plassert helt frem mot bakside seterygg og til venstre i bagasjerommet:

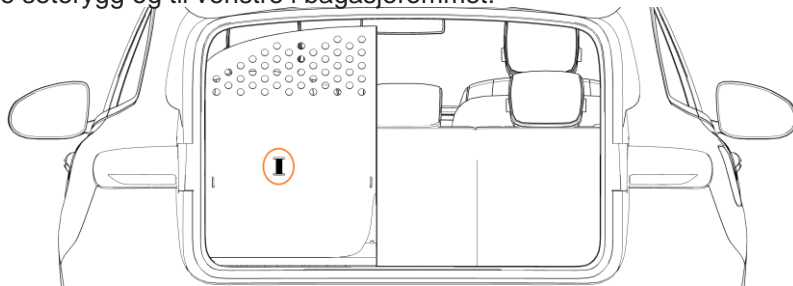

4. Påse at bakre venstre lastebøyle blir ført opp gjennom utsparingen i burets bunn og sikres med medfølgende festeklipsklips.

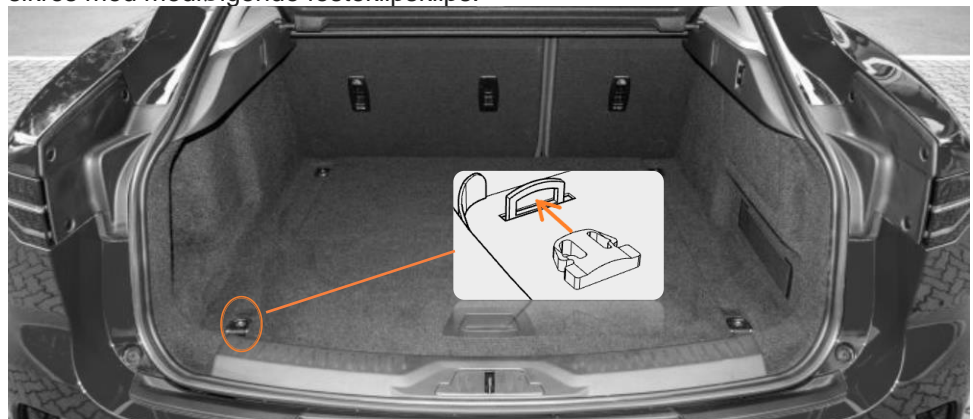

5. Buret er nå sikret og klart til bruk

Takk igjen for at du valgte Fastlane Hundebur. Vi gjør vårt beste for å levere høykvalitets produkter som sørger for sikker transport av hunden din år etter år samtidig som de beskytter kjøretøy og passasjerer.