

Polestar II installasjonsveiledning

Takk for at du valgte Fastlane Hundebur. Denne veiledningen forklarer steg for steg hvordan buret sikkert og korrekt monteres i bilen for optimal stabilitet og sikkerhet for deg og din hund.

Standardmontering

Nødvendig utstyr for standardmontering:

- Hundebur
- Festebånd 2 stk.


1. Hattehyllen fjernes og begge baksetene legges ned.
2. Legg buret inn og helt til venstre og det ene festebåndet i det øvre hullet midt på framveggen:



3. Før festebåndet videre gjennom bøylen i seteryggen og tilbake inni buret, gjennom det nedre hullet. Reis seteryggen tilbake opp og stram godt til på båndet.



4. Benytt det andre festebåndet slik gjennom bak og sideveggene og ned til bøylen:

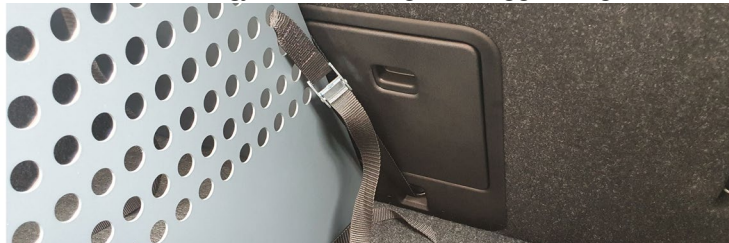


5. Buret er nå sikret og klart til bruk.

Sideforskyvning av buret

Buret kan sideforskyves slik at det plasseres sentrert på de to venstre baksetene.

1. Flytt buret til ønsket posisjon og benytt hullene på siden av frontveggen til å sikre buret til bakseteryggene på begge sider:

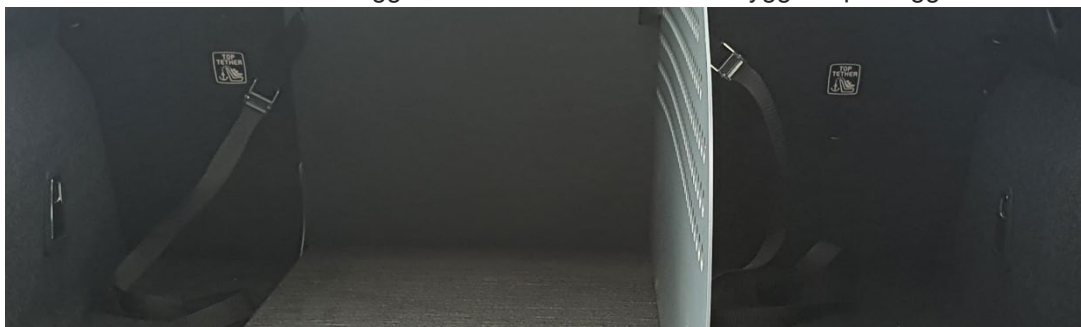

2. Stram festebåndene godt.
3. Buret er nå sikret og klart til bruk.

Takk igjen for at du valgte Fastlane Hundebur. Vi gjør vårt beste for å levere høykvalitets produkter som sørger for sikker transport av hunden din år etter år samtidig som de beskytter kjøretøy og passasjerer.