

Tesla Model S / Y installasjonsveiledning

Takk for at du valgte Fastlane Hundebur. Denne veiledningen forklarer steg for steg hvordan buret sikkert og korrekt monteres i bilen for optimal stabilitet og sikkerhet for deg og din hund.

Standardmontering For Model S:

Nødvendig utstyr for
standardmontering:

- Hundebur
- Festebånd 1 m 3 stk.

Standardmontering For Model Y:

Nødvendig utstyr for
standardmontering:


- Hundebur
- Festebånd 1 m 2 stk.

NB. Baksetene skal være i oppreist
posisjon for korrekt montering av
buret.


- Baksetene på førersiden legges ned.
 - Når baksetet legges ned roterer det rundt en aksling som benyttes for sikring av buret, denne er tilgjengelig fra innsiden av bilen men kan være vanskelig å se.



- Det ene festebåndet plasseres rundt akslingen på venstre siden og det andre på høyre siden. Båndene føres gjennom burets bakvegg inn fra, rundt akslingen og tilbake inn i buret.
- Buret plasseres inn bak venstre sete:

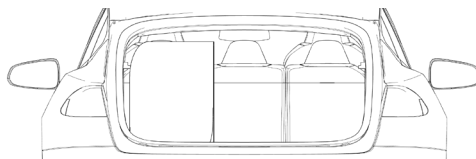

- Festebåndene sikres slik til buret:

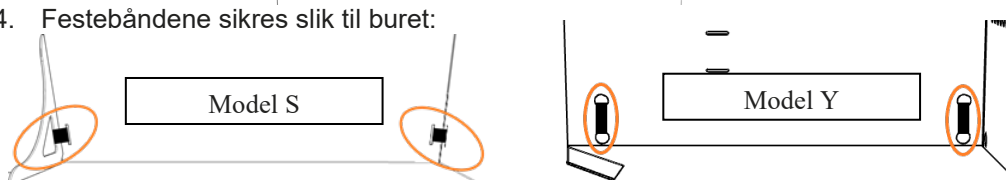


- Legg bakseteryggen tilbake til opprinnelig posisjon og stram festebåndene godt.
- Buret er nå sikret og klart til bruk.

NB. Grunnet begrensede muligheter for sikring av last i Model Y, finnes det en borrelås under buret som hjelper mot sideveis bevegelser. I model S anbefales bruk av et 3. festebånd rundt bjelken i bagasjerommet slik:



Buret kan sideforskyves slik at det plasseres sentrert på de to venstre baksetene.

- Med baksetet nede plasser buret midt på de to venstre setene:

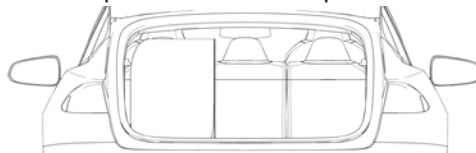

- Benytt 2 stk lange festebånd, én fra hvert hjørne av buret:



- Sikre båndene rundt hver sin ende av akslingen til baksetet.
- Legg bakseteryggen tilbake til opprinnelig posisjon.
- Stram festebåndene godt.
- Buret er nå sikret og klart til bruk.



Takk igjen for at du valgte Fastlane Hundebur. Vi gjør vårt beste for å levere høykvalitets produkter som sørger for sikker transport av hunden din år etter år samtidig som de beskytter kjøretøy og passasjerer.