

## Installasjonsveiledning

Takk for at du valgte Fastlane Hundebur. Denne veiledningen forklarer steg for steg hvordan buret sikkert og korrekt monteres i bilen.



1. Venstre sete på 3. rad legges ned (gjelder kun 7-seter).
2. Klargjør festebånd slik i forkant av buret:




3. I bakkant:



4. Plassering av festepunkter:



5. Festepunkt nummer 3, i bakseteryggen på 2. rad, benyttes slik:

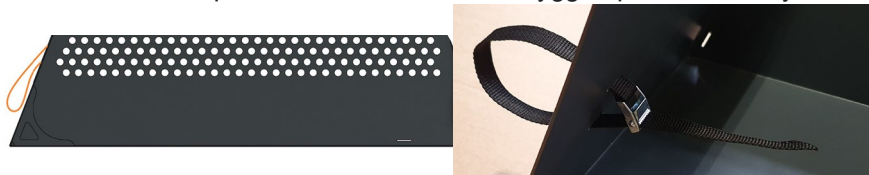

6. Det korte festebåndet i bakkant festes til punkt nummer 2 i venstre side av bilen.
  - a. Der gulvet i Tesla Model X ikke er helt flatt når 3. rad er lagt ned anbefales det å bygge opp med litt skum i forkant slik at buret ikke vipper.



7. Buret er nå sikret og klart til bruk.

### Sideforskyvning av buret:

#### Tilleggsutstyr for sideforskyvning:

- Festebånd 1.5 m 4 stk.

Buret kan sideforskyves slik at det plasseres 10 – 15 cm inn mot senter av bilen

1. Plasser buret i ønsket posisjon
2. Benytt 4 stk lange festebånd, én fra hvert hjørne av buret og forankre i punkt 2 på begge sider og punkt 3 på begge sider.
3. Buret er nå sikret og klart til bruk.

Takk igjen for at du valgte Fastlane Hundebur. Vi gjør vårt beste for å levere høykvalitets produkter som sørger for sikker transport av hunden din år etter år samtidig som de beskytter kjøretøy og passasjerer.