

Installasjonsveiledning

Takk for at du valgte Fastlane Hundebur. Denne veiledningen forklarer steg for steg hvordan buret sikkert og korrekt monteres i bilen.




Standardmontering:

Nødvendig utstyr for
standardmontering:

- Hundebur
- Festebånd 0.5 m 1 stk.
- Festebånd 1.5 m 1 stk.

1. Venstre sete på andre rad kjøres helt frem og venstre sete på 3. rad legges ned (høyre for speilvendt versjon).
2. Buret plasseres oppå seteryggen og helt til venstre.
3. Benytt det lange festebåndet slik rundt metallstengene i nakkestøtten:

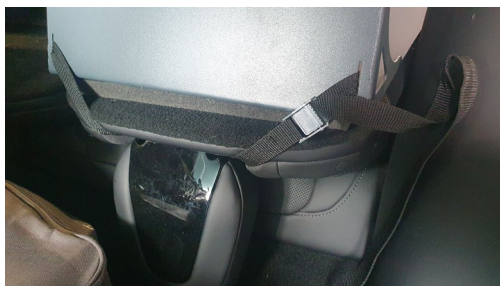

4. I bakkant benyttes det korte festebåndet slik:



5. Juster båndene slik at setet på 2. rad kan automatisk returnere til opprinnelig posisjon uten å treffe frontveggen på buret (det kan godt være kontakt mellom de, men bør ikke være press).
 - a. Der gulvet i Tesla Model X ikke er helt flatt når 3. rad er lagt ned anbefales det å bygge opp med litt skum i forkant slik at buret ikke vipper.



6. Buret er nå sikret og klart til bruk.

Buret kan sideforskyves slik at det plasseres inn mot senter av bilen

1. Plasser buret i ønsket posisjon
2. Plassering av festepunkter:



3. Benytt 4 stk lange festebånd, én fra hvert hjørne av buret og forankre i begge punkt 2 og begge punkt 3
4. Buret er nå sikret og klart til bruk.

Sideforskyvning av buret:

Tilleggsutstyr for
sideforskyvning:

- Festebånd 1.5 m 3 stk.

Takk igjen for at du valgte Fastlane Hundebur. Vi gjør vårt beste for å levere høykvalitets produkter som sørger for sikker transport av hunden din år etter år samtidig som de beskytter kjøretøy og passasjerer.