


Denne bruksanvisningen er laget av BeGood AS sammen med illustrasjoner fra K1228 manualen til Yakima


1. Ta av dekslene

Vri nøkkel mot klokka til nøkkelen står vannrett. Ta av dekslene ved å skyve de utover.

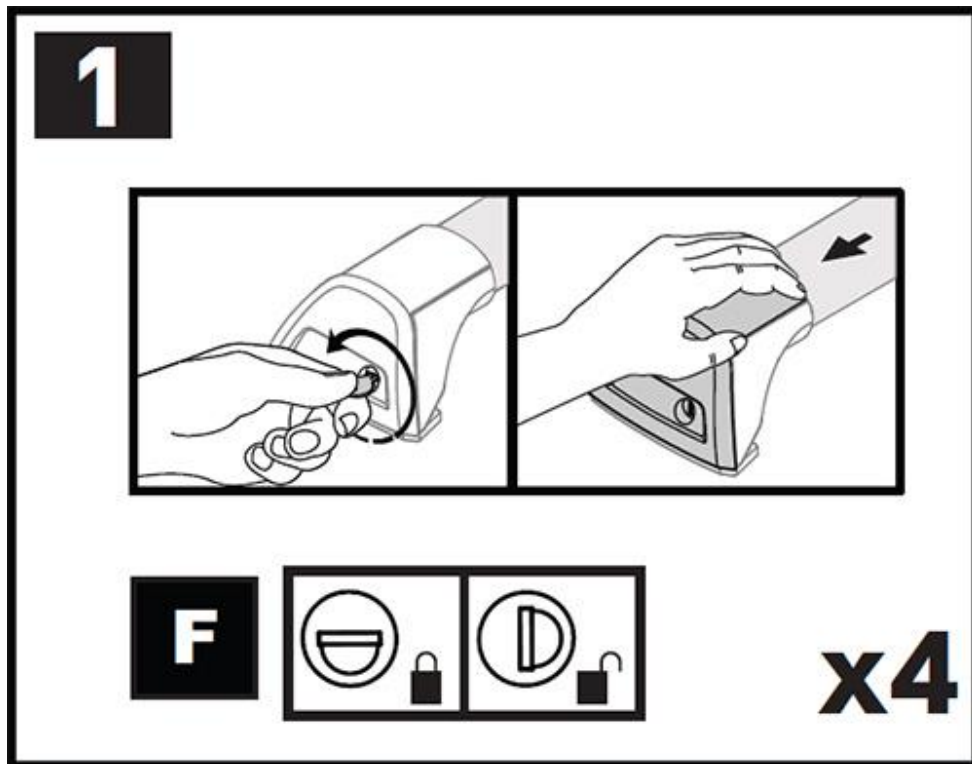


2. Løsne skruer for breddejustering av takbøylene


Skrue skruen ut 10 hakk som vist på bildet under. Du kan sjekke om den er skrudd nok ut ved å trykke inn skruen samtidig som du prøver å presse inn ytterdelen (regulere bredden på takbøylene)

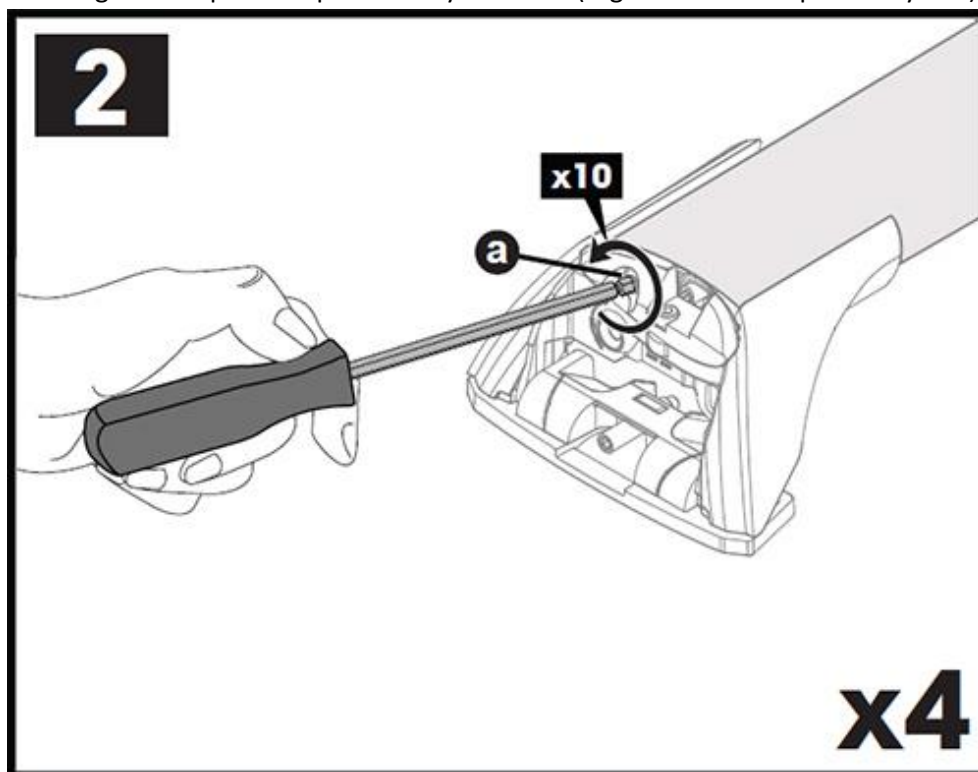


3. Press ut delen som vist på bildet ved å presse de innover. Disse skal IKKE brukes.

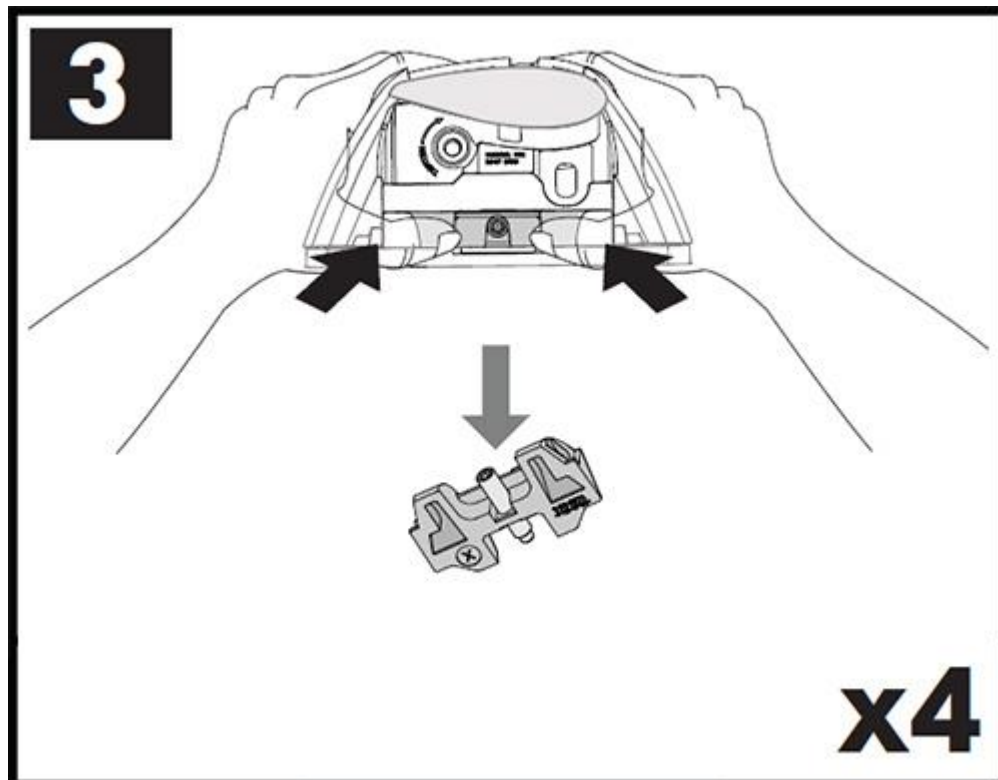


4. På samme sted som under punkt 3. Sett på plass medfølgende deler som vist på bildet under.

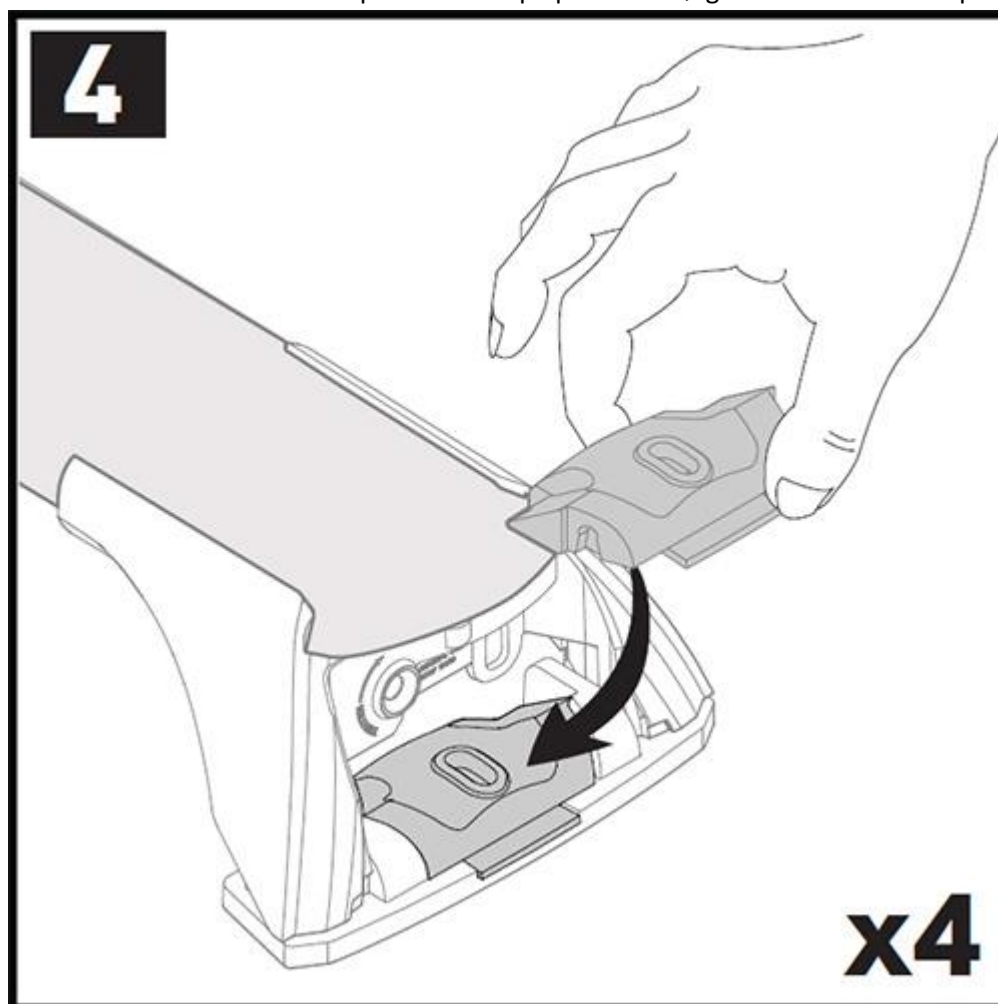


5. Gjør deg kjent med hvor festepunktene er på bilen. Det er små piler i glasset som viser hvor festepunktene er.

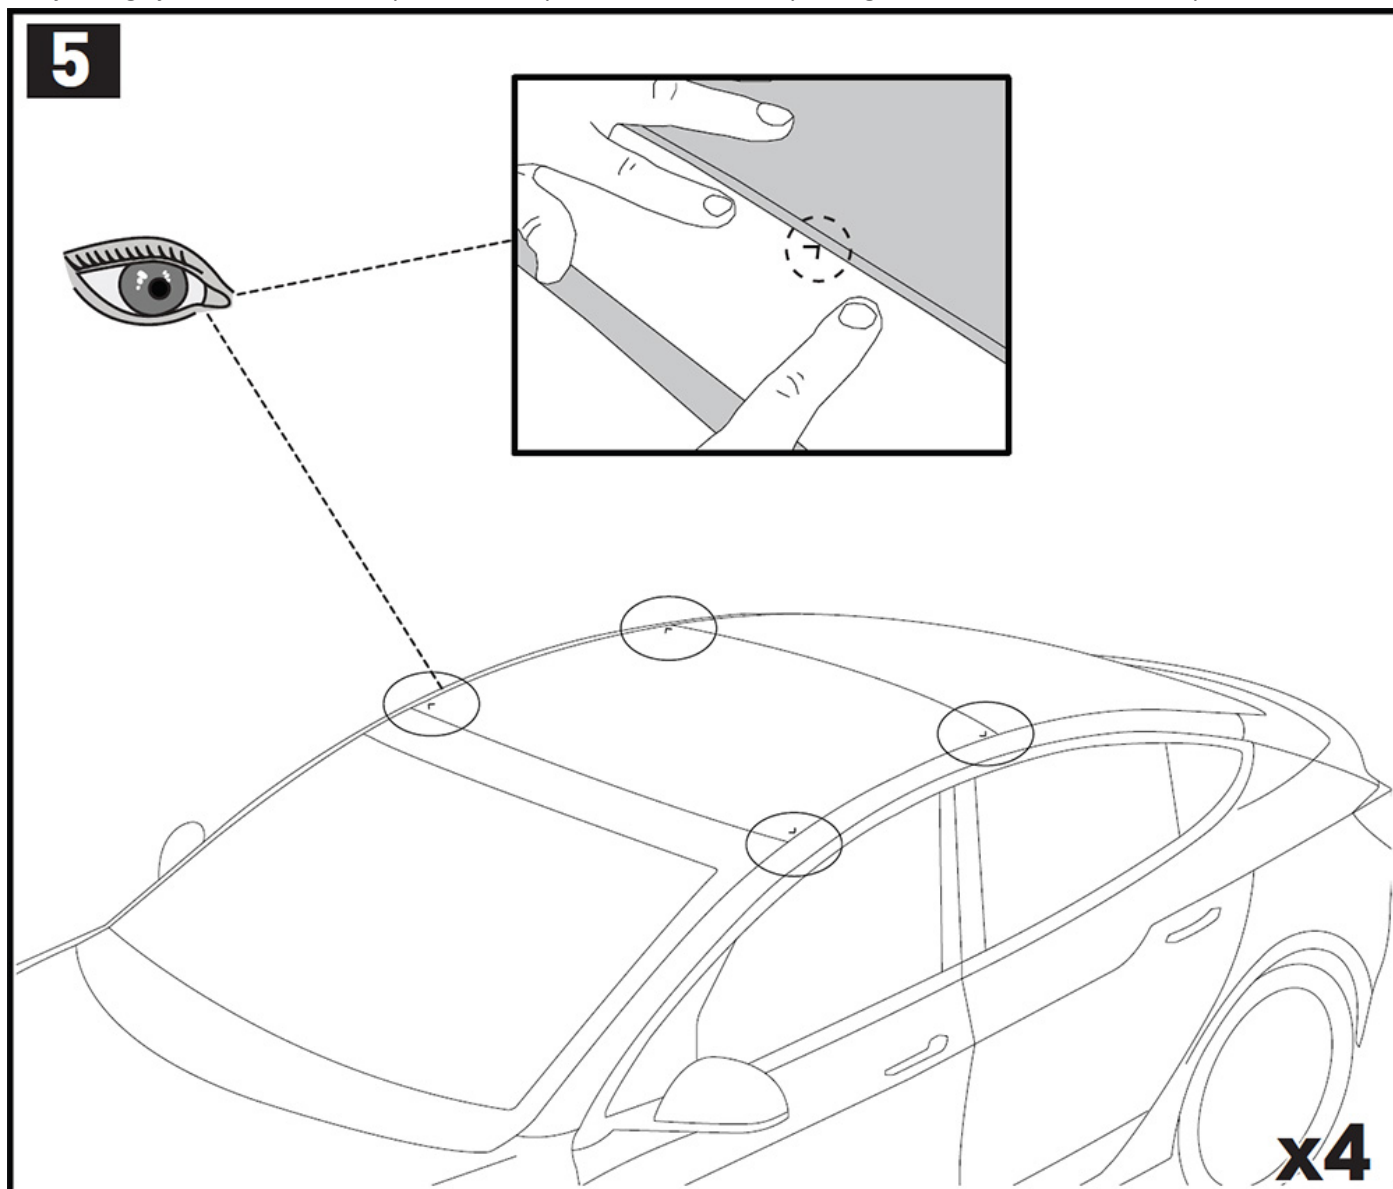


6. Vask over området som vist i sirklene på bildet over

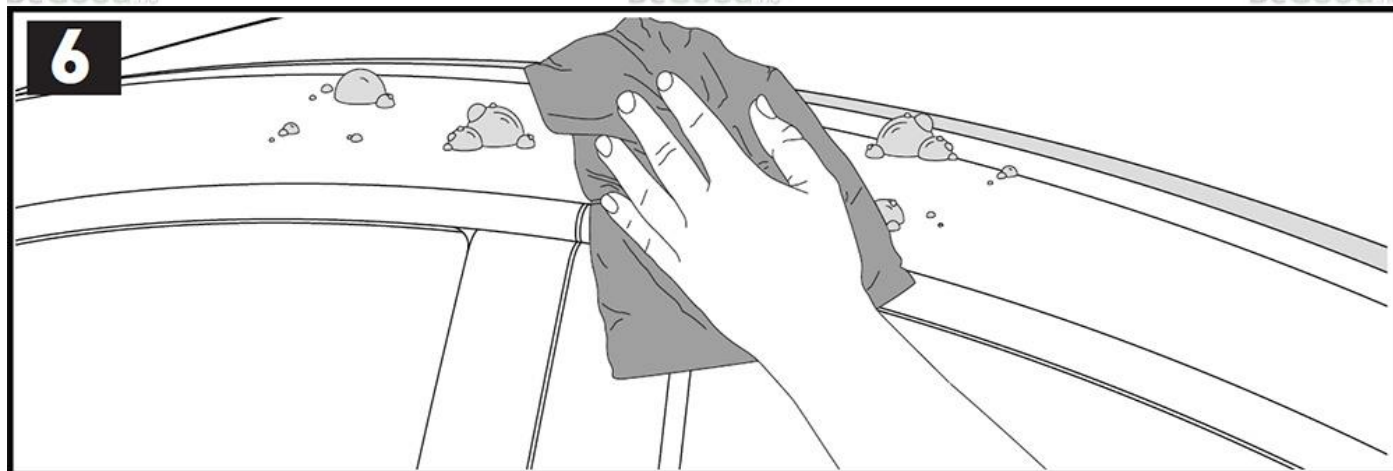

7. Bruk medfølgende verktøy som vist på bildet under for å gjøre plass til festet som skal monteres under punkt 8.

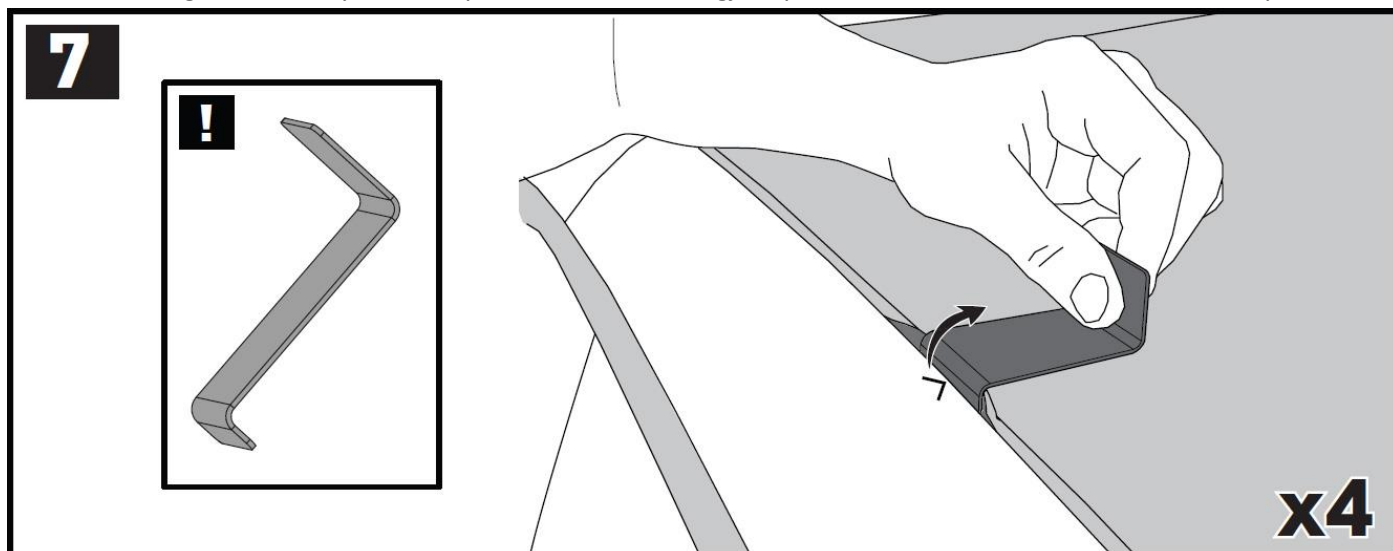

8. Sett på plass festene. OBS! Pass på at de festes under metallet og ikke under glasset.


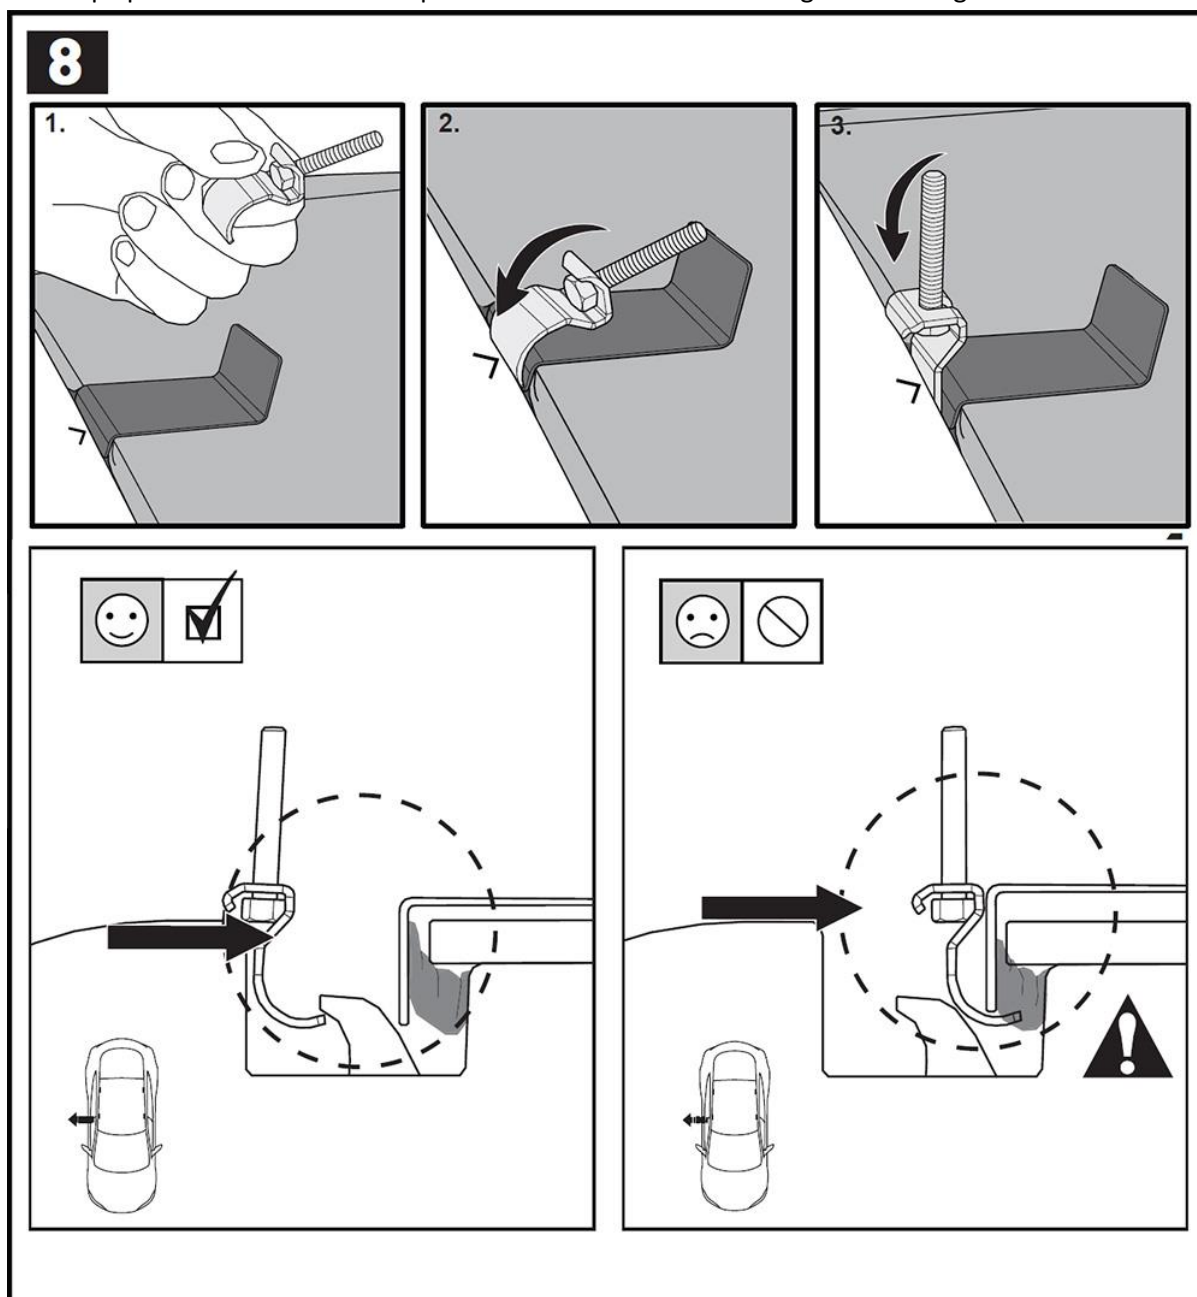


BeGood.no

BeGood.no

BeGood.no

9. OBS! Dette punktet viser hvordan du skal demontere festene. Hopp over dette punktet hvis du bare skal montere takstativet.

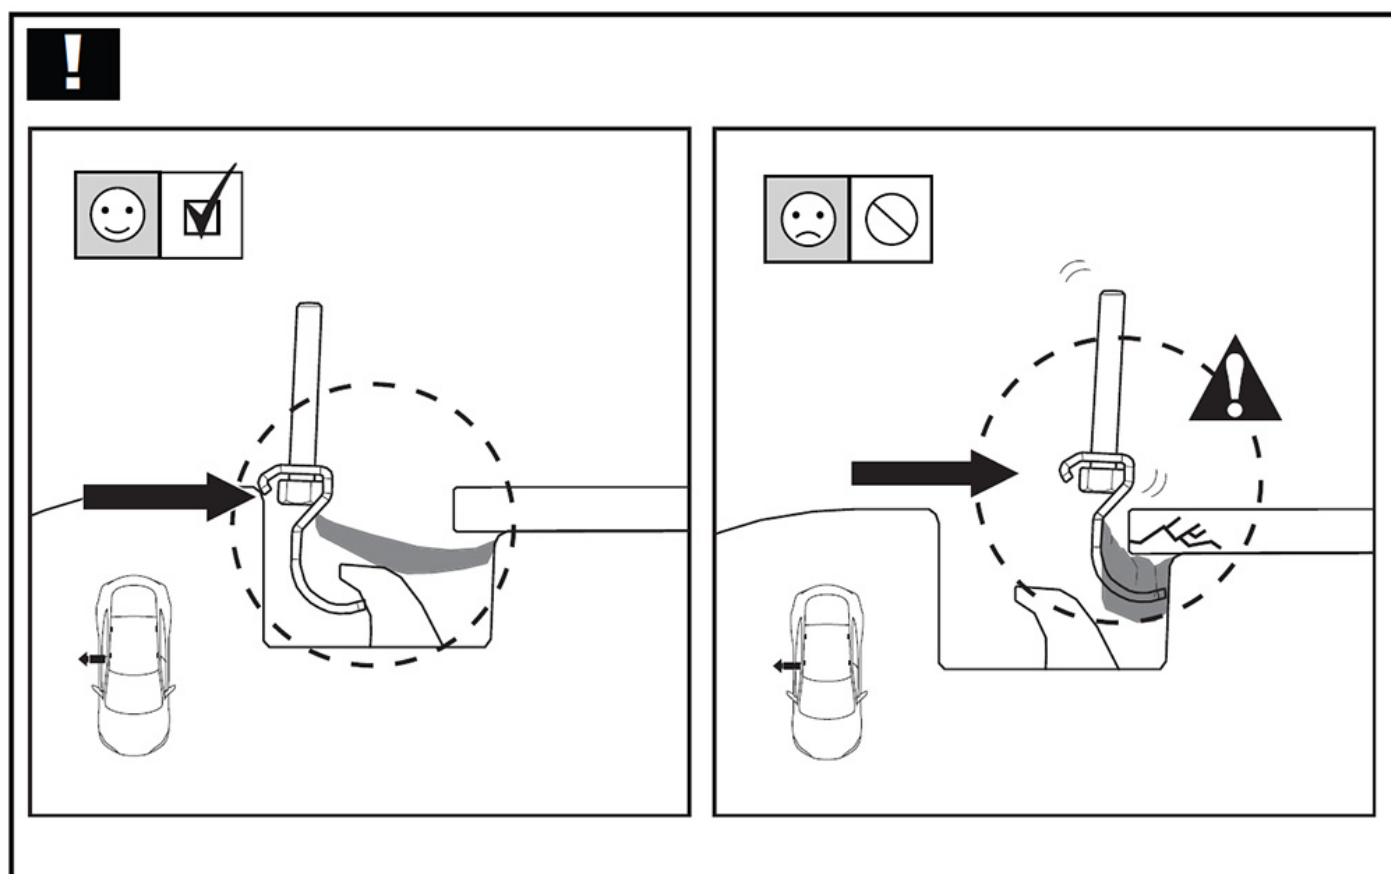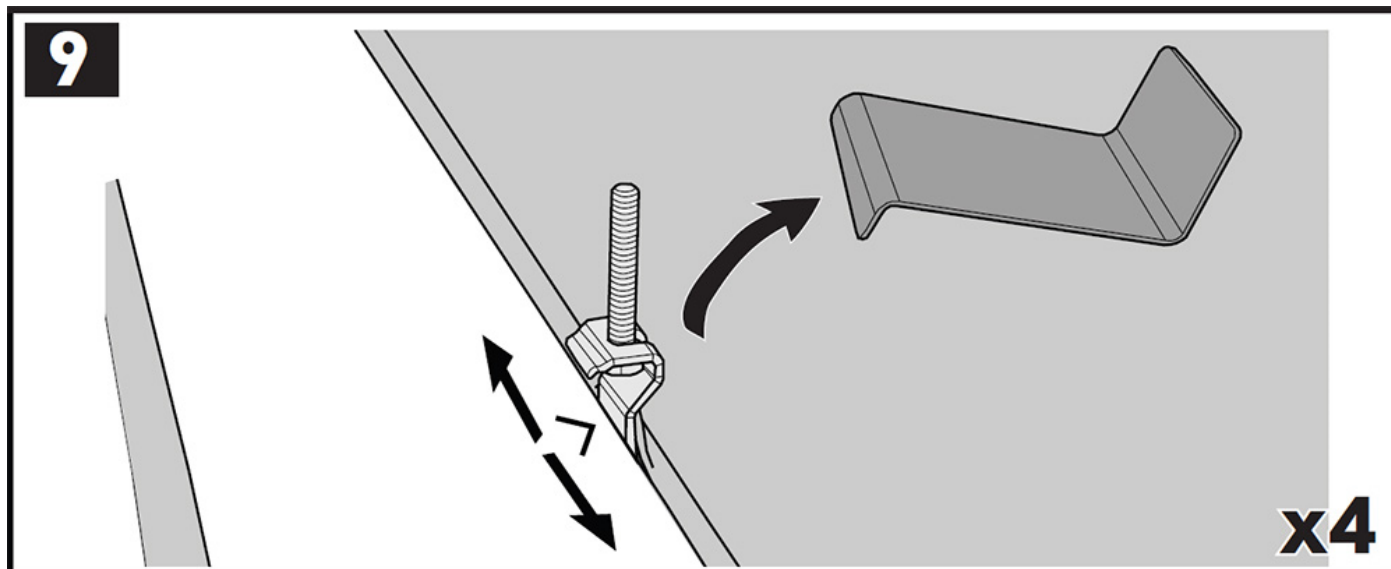

10. Oversikt over gummiklosser

Du skal kun bruke de høye gummiklossene som følger med. Ikke de lave (de passer ikke til Tesla Model Y)


FR = Foran høyre

FL = Foran venstre

RR = Bak høyre

RL = Bak venstre

10

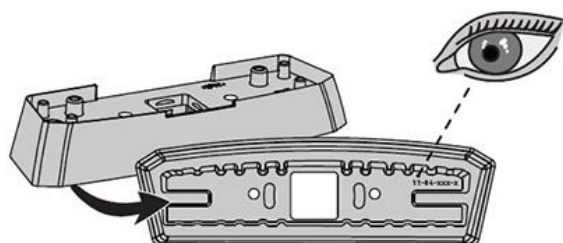

FR = 11-04-295




FL = 11-04-296

RR = 11-04-234

RL = 11-04-233

11. Sett på plass gummiklossene



11

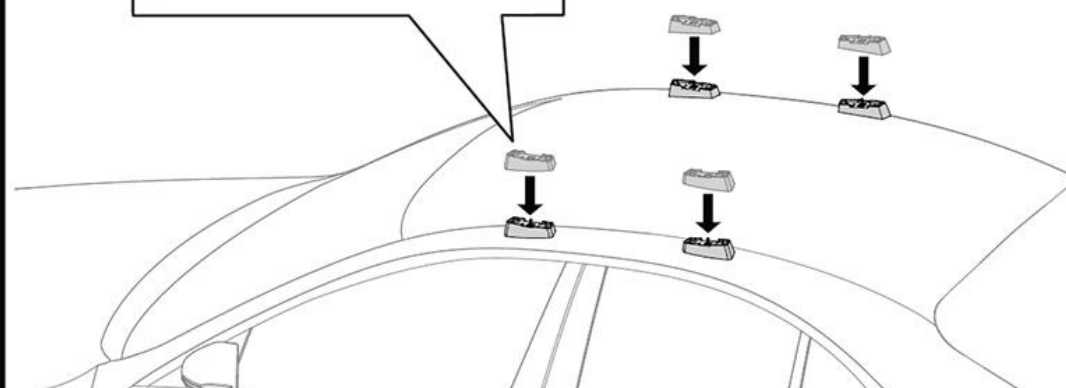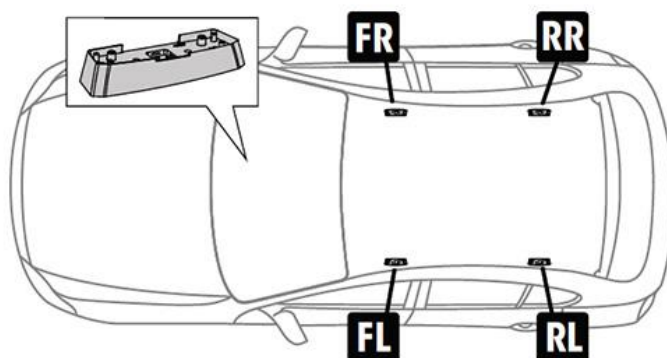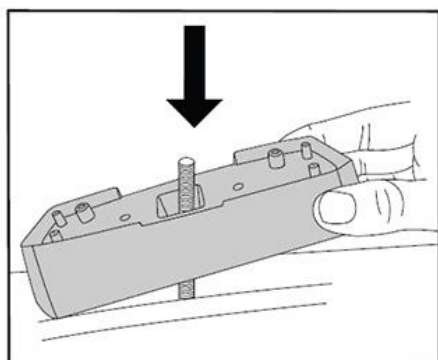


x4

12 & 13. Sette på takbøylene

1. Reguler bredden på takbøylene slik at bredde X er 102 cm på bøylene foran og 94 cm på bøylene bak. Bredde X vises på tegning nr 13. **OBS!** Det er veldig viktig at bredden settes riktig så ikke glasset knuses.
2. Sett takbøylene på plass oppi gummiklossene.

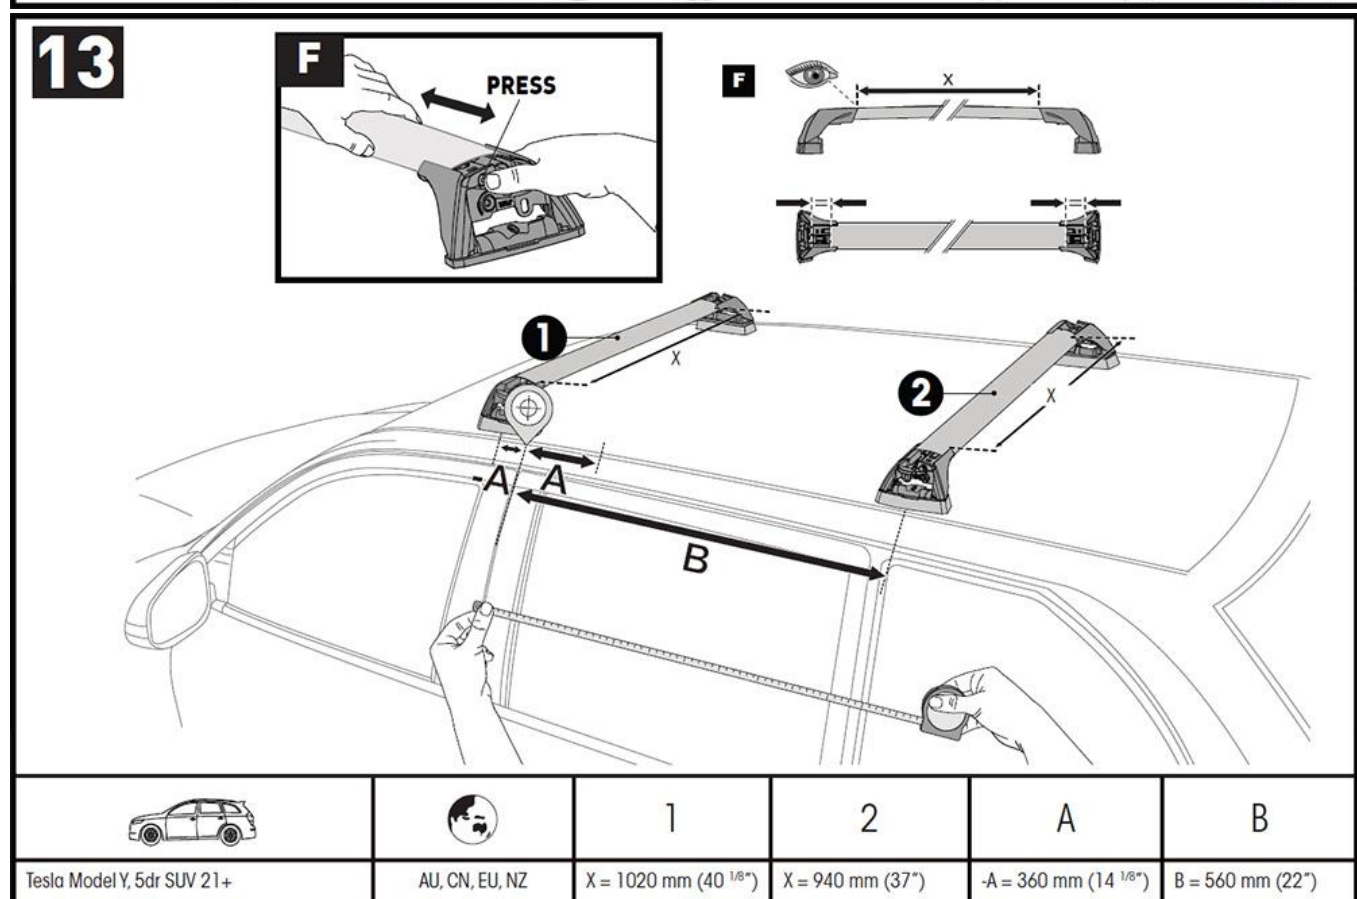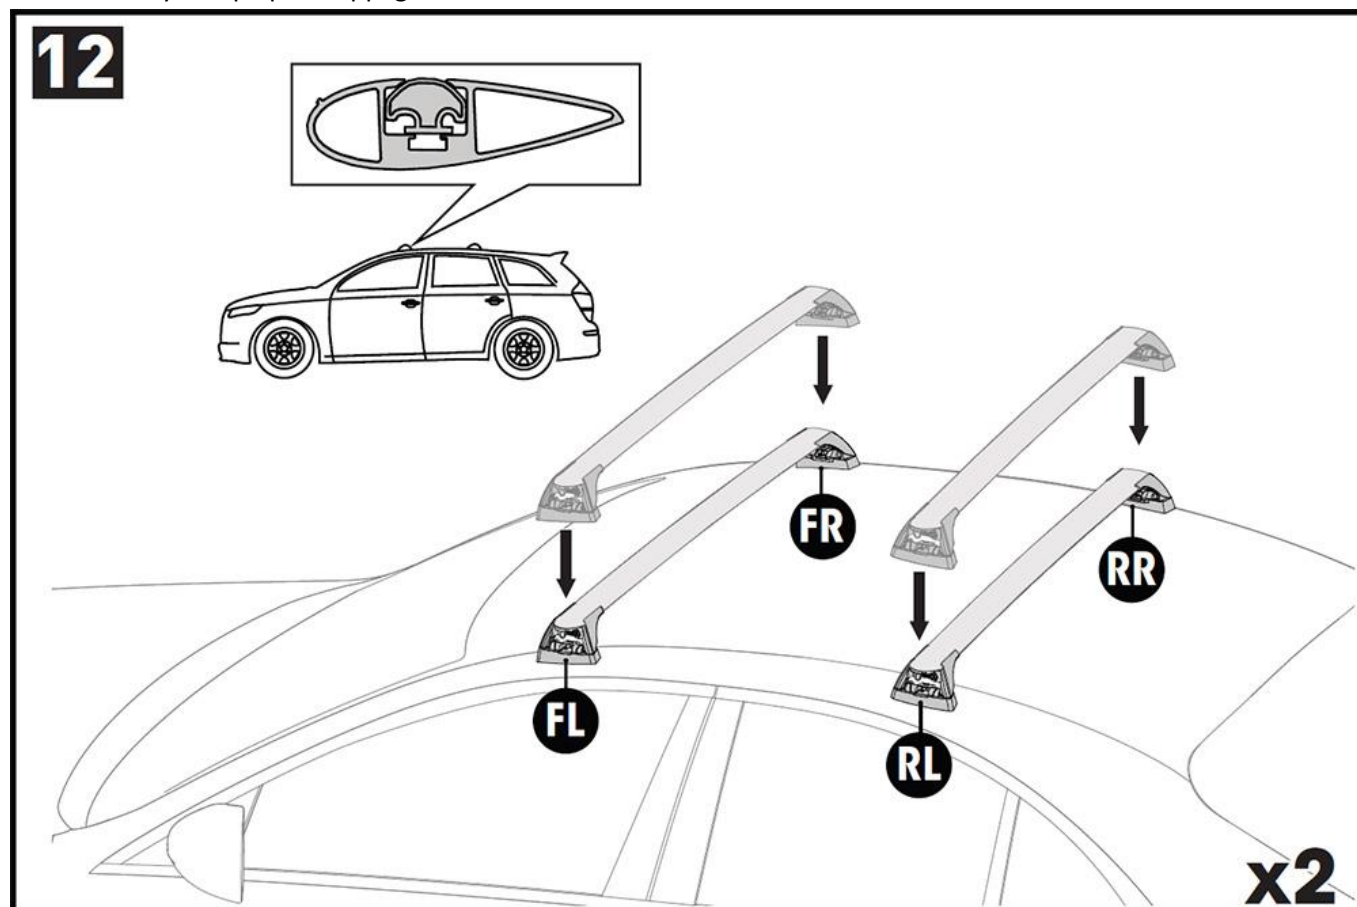


14. Dobbeltsjekk at bredden er riktig. Etter det kan du stramme til skruen som gjør at man ikke lenger kan justere bredden på bøylen. Skru med medfølgende skrutrekker til du møter motstand. Ikke mer enn 2Nm.

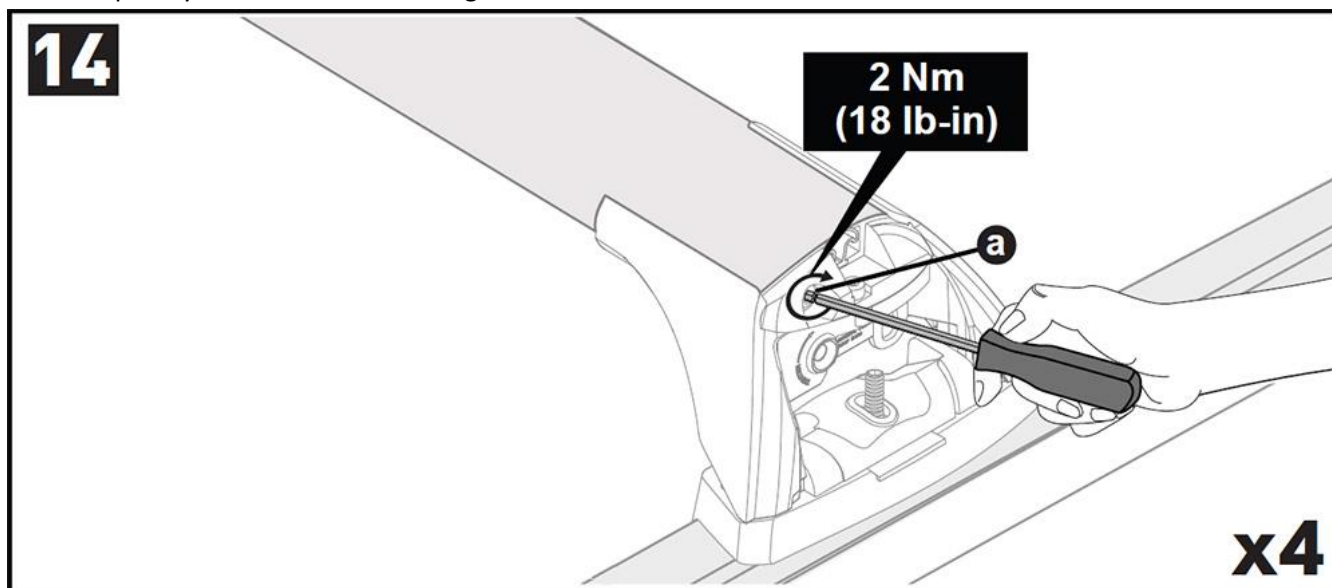

15 & 15b. Feste takbøylen til bilen


Skru til mutterne som vist på bilde nr 15. Etter at alle fire er skrudd til, sjekk at takbøylen sitter ordentlig som vist på bilde 15b. Etter 15b, sjekk igjen at mutterne sitter ordentlig. Skal sitte i fartsretning.

OBS! Ikke stram til disse mutterne for mye. Kun nok til at takbøylen sitter ordentlig (bilde 15).

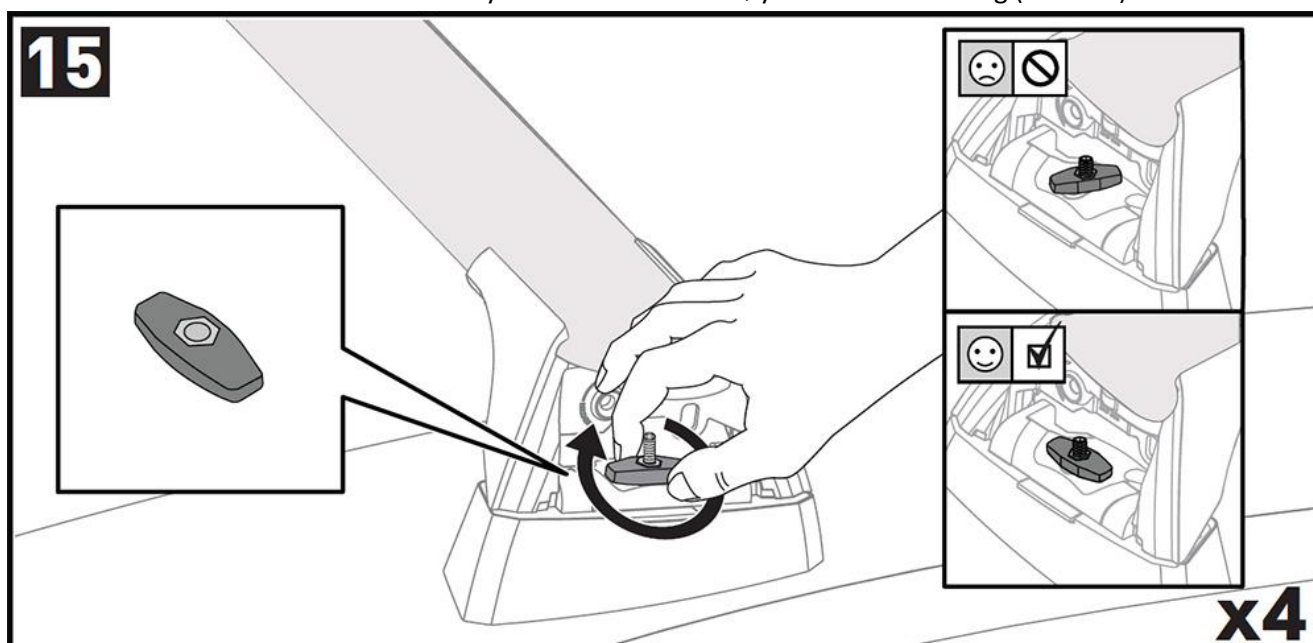

16 & 17. Sett på plass dekslene


Trykk ned gummlisten helt ytterst før du trer på dekslene. Lås dekslene med medfølgende nøkkel.

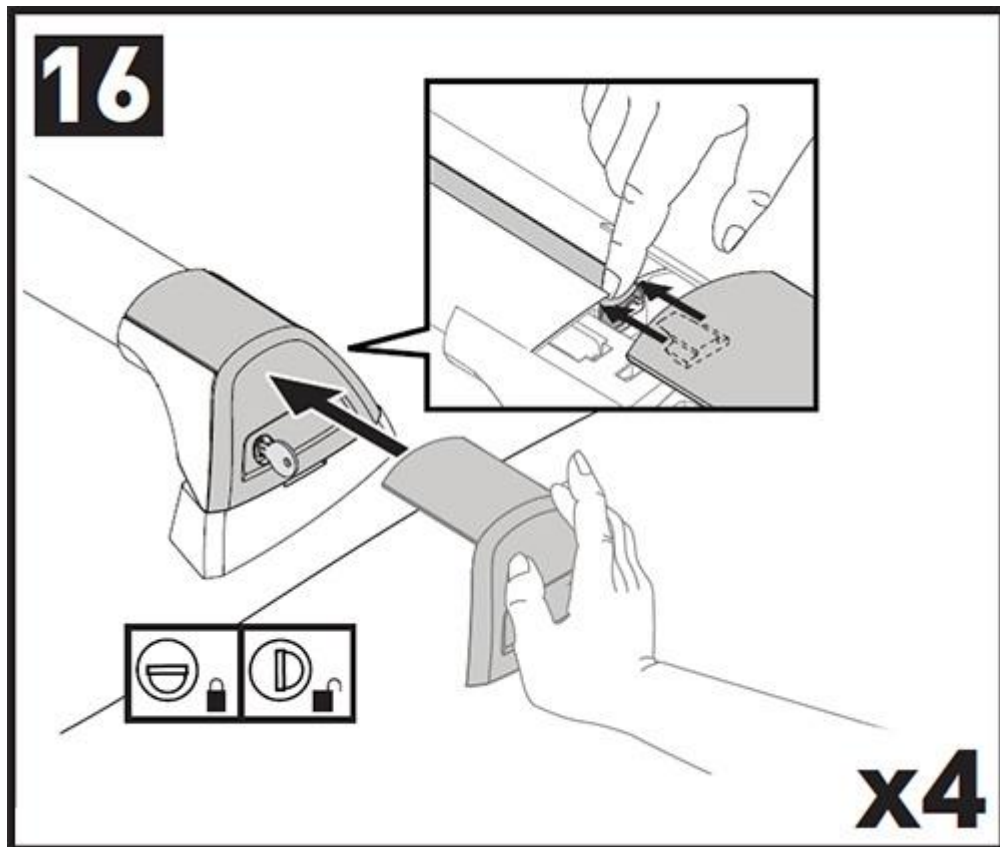

BeGood.no

BeGood.no

BeGood.no

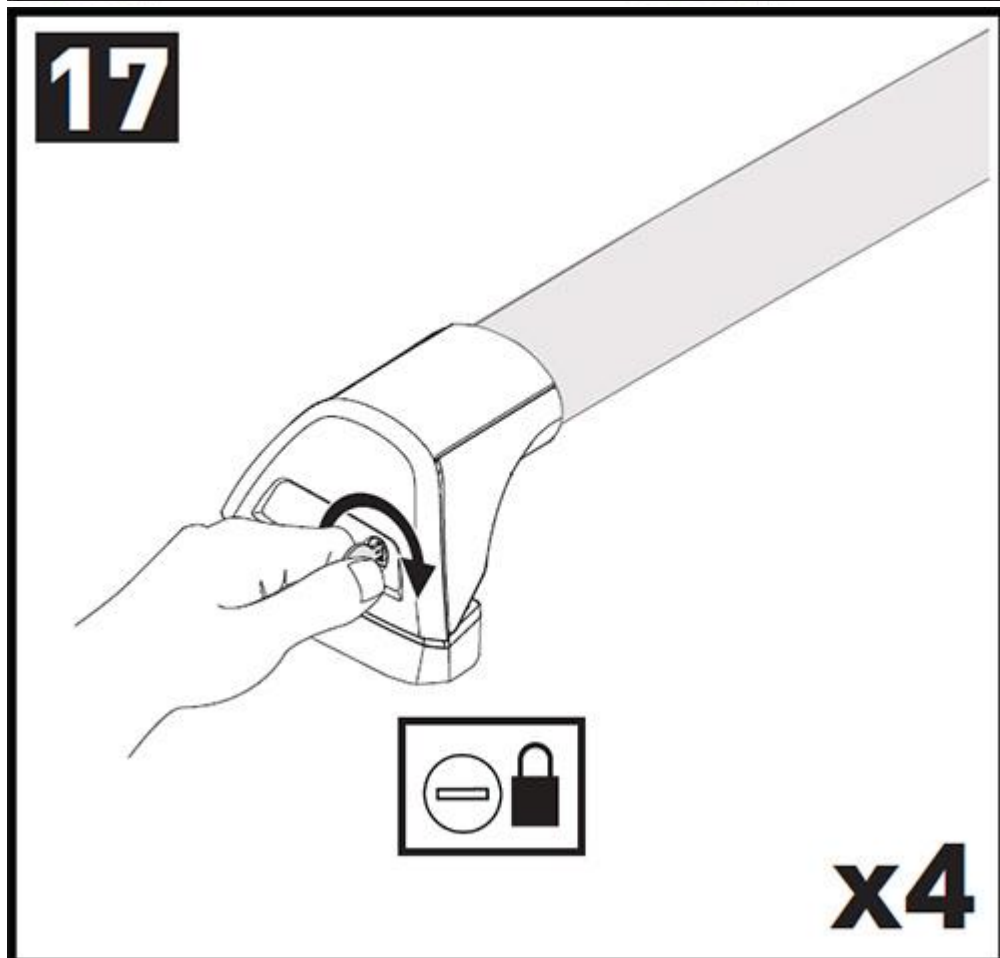


BeGood.no

BeGood.no

18. Skriv ned nøkkelnummeret

I tilfelle du en gang har mistet begge nøklene er det viktig å skrive ned nøkkelnummeret.

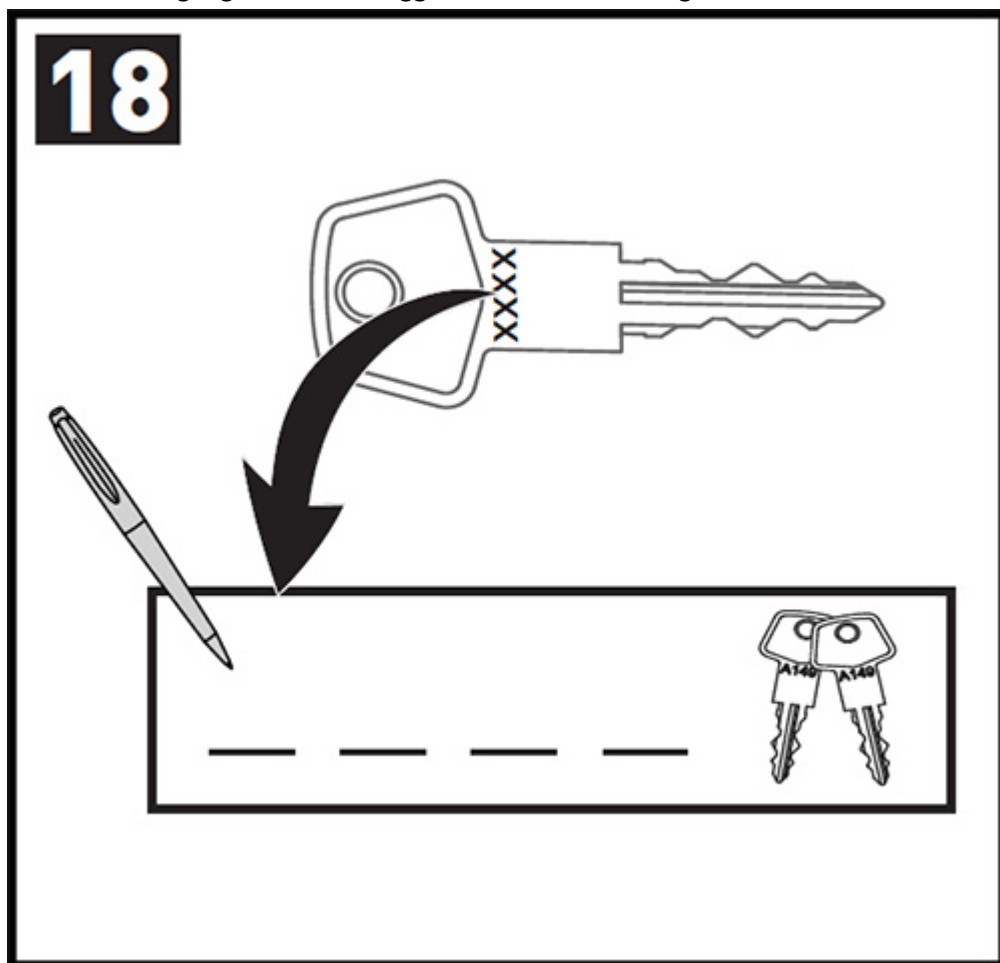

BeGood.no

BeGood.no

BeGood.no

BeGood.no

BeGood.no

BeGood.no

BeGood.no

LEVERANDØR AV TESLA-TILBEHØR